

3. Монтаж и подключение

Установите плату роутера в гермобокс. Вставьте в SIM-reader SIM-карты. Подключите к порту LAN1 роутера разъем 8P8C кабеля UTP 4 CAT5E 24 AWG «витая пара». Соедините высокочастотные разъемы антенны и роутера. Подключите внешние Wi-Fi антенны к разъемам Wi-Fi на плате роутера. Закройте крышку гермобокса, обеспечив герметичность соединения крышки и корпуса. Второй разъем 8P8C кабеля подключите к вашим локальным устройствам или SIM-инжектору (приобретается отдельно).

4. Комплект поставки

| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Роутер на плате в сборе с 3G/4G модемом | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

5. Включение

Подключите питание роутера. Для дополнительной настройки роутера в адресной строке браузера введите IP-адрес вашего роутера 192.168.1.1. Введите в поле Username имя пользователя root. Пароль Password не установлен при условии, что роутер имеет заводские настройки и его IP-адрес не менялся. Для обеспечения безопасности установите надёжный пароль для доступа к роутеру и Wi-Fi сетям.

Индикация на плате роутера.

| | |
|----------|---|
| Status | Мигает во время загрузки, перезагрузки и инициализации операционной системы роутера. После загрузки операционной системы устройства светится постоянно. |
| Wi-Fi | Индикатор состояния беспроводной сети. Светится, когда Wi-Fi сеть включена. При передаче данных мигает. |
| Injector | Синхронизация обмена данными с SIM-инжектором. При нормальной работе синхронно (с небольшой задержкой) мигает с индикатором Status SIM-инжектора. |
| NET | Индикация питания модема. |
| Ping | Индикатор соединения с глобальной сетью Интернет. При состоянии баланса ниже порога отключения, в зависимости от настроек сети, возможен доступ только на сайт 3G/4G оператора. |

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- гарантийный срок изделия со дня продажи истек;
- отсутствуют документы, подтверждающие дату и факт покупки изделия;
- изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием;
- при наличии в Товаре следов некавалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение;
- повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального);
- дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными, или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- дефект возник из-за подачи на входные разъемы, клеммы, корпус сигнала или напряжения или тока, превышающего допустимые для данного Товара значения;
- дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ разъемов из-за частого подключения/отключения переходников).

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем или авторизованным сервисным центром.

Товар сертифицирован.



| | |
|-----------------------|------------------|
| Страна происхождения: | Россия |
| Изготовитель: | ООО «Крокс Плюс» |

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись Покупателя)

2541



Роутер Kroks Rt-Brd RSIM m6 для установки в гермобокс с модемом LTE cat.6 и поддержкой SIM-инжектора Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия.

1. Назначение

Роутер Kroks Rt-Brd RSIM m6 со встроенным 3G/4G модемом предназначен для организации беспроводного подключения к сети интернет через мобильного оператора в зонах неуверенного приема сигнала.

Роутер представляет собой компактную плату, предназначенную для размещения в гермобоксе 3G или 4G/LTE антенне. Роутер работает **поддерживает SIM-инжектор**.

Роутер поддерживает работу с SIM-инжектором **KROKS SIM Injector** с поддержкой двух SIM-карт. SIM-инжектор – это устройство удалённого подключения SIM-карт к роутеру во внешней антенне по кабелю «витая пара» на расстоянии до 50 метров. SIM-инжектор размещается в помещении возле пользовательского ПК для удалённой установки и замены SIM-карт без демонтажа внешней антенны.

Передача данных и питание роутера осуществляется по кабелю «витая пара» по технологии Passive PoE 24 В. Подключение роутера должно производиться кабелем UTP 4 CAT5E 24 AWG с медными проводниками.


Две SIM-карты роутера организуют резервные каналы подключения к интернету. При возникновении проблем с интернет-соединением первой SIM-карты роутер автоматически переключается на использование второй SIM-карты.

Приобретая устройство, проверьте его комплектность. Внимание! После покупки роутера претензии по комплектности не принимаются!

2. Технические характеристики роутера

| Характеристики | Значение |
|--|---|
| Модема | LTE cat.6 |
| Скорость передачи данных модемом | 4G – до 300 Мбит/с (приём), до 50 Мбит/с (передача) 3G – до 42 Мбит/с (приём), 5,76 Мбит/с (передача) |
| Поддержка диапазонов | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B3/B5/B8 |
| Порты и интерфейсы | Порт Ethernet - 2 шт LAN, 100 Мбит/с micro SIM-reader - 2 шт Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2 шт., разъем RP-SMA (female) 3G\4G - 2шт, разъем SMA (female) |
| Адрес веб-интерфейса роутера | 192.168.1.1 |
| Логин / Пароль для входа в веб-интерфейс роутера | root / (отсутствует) |
| Имя Wi-Fi сети (SSID) / Пароль | Указано на этикетке или в личном кабинете в разделе «Беспроводная сеть» в формате Kroks-XXXX / 123456789 |
| Основные характеристики роутера | Ram 64 Мбайт, Rom 16 Мбайт, CPU 580 МГц |
| Напряжение питания | 12-24В (PoE 24 В, 10 Вт. По паре 4-5 подается «+», по паре 7-8 подается «-») |
| Диапазон рабочих температур | -20 ... +50°C |

ПИТАНИЕ

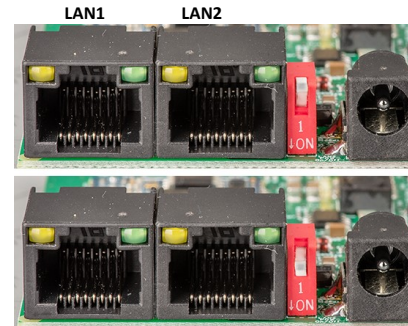

- Роутер поддерживает два варианта питания: по технологии Passive PoE напряжением 24В через порт LAN1 (4,5 пара "+", 7,8 пара "-")
- через DC разъем постоянным током напряжением 12-24В

LAN2 порт размещен около переключателя и может быть включен в режим PoE Out для выдачи питания на сетевое устройство. Справа от порта LAN2 размещен переключатель для подачи питания в порт. При переключении вниз в положение «ON» в порт LAN2 подается напряжение.

При этом напряжение питания LAN2 будет такое же, какое подается в порт LAN1 или в DC разъем.

ООО «Крокс Плюс»

394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263

+7 (473) 290-00-99

info@kroks.ru

www.kroks.ru

3. Монтаж и подключение

Установите плату роутера в гермобокс. Вставьте в SIM-reader SIM-карты. Подключите к порту LAN1 роутера разъем 8P8C кабеля UTP 4 CAT5E 24 AWG «витая пара». Соедините высокочастотные разъемы антенны и роутера. Подключите внешние Wi-Fi антенны к разъемам Wi-Fi на плате роутера. Закройте крышку гермобокса, обеспечив герметичность соединения крышки и корпуса. Второй разъем 8P8C кабеля подключите к вашим локальным устройствам или SIM-инжектору (приобретается отдельно).

4. Комплект поставки

| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Роутер на плате в сборе с 3G/4G модемом | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 1 |

5. Включение

Подключите питание роутера. Для дополнительной настройки роутера в адресной строке браузера введите IP-адрес вашего роутера 192.168.1.1. Введите в поле Username имя пользователя root. Пароль Password не установлен при условии, что роутер имеет заводские настройки и его IP-адрес не менялся. Для обеспечения безопасности установите надёжный пароль для доступа к роутеру и Wi-Fi сетям.

Индикация на плате роутера.

| | |
|----------|---|
| Status | Мигает во время загрузки, перезагрузки и инициализации операционной системы роутера. После загрузки операционной системы устройства светится постоянно. |
| Wi-Fi | Индикатор состояния беспроводной сети. Светится, когда Wi-Fi сеть включена. При передаче данных мигает. |
| Injector | Синхронизация обмена данными с SIM-инжектором. При нормальной работе синхронно (с небольшой задержкой) мигает с индикатором Status SIM-инжектора. |
| NET | Индикация питания модема. |
| Ping | Индикатор соединения с глобальной сетью Интернет. При состоянии баланса ниже порога отключения, в зависимости от настроек сети, возможен доступ только на сайт 3G/4G оператора. |

6. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- гарантийный срок изделия со дня продажи истек;
- отсутствуют документы, подтверждающие дату и факт покупки изделия;
- изделие, предназначенное для личных нужд, использовалось для осуществления коммерческой деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации и другой документации, передаваемой Покупателю в комплекте с изделием;
- при наличии в Товаре следов некавалифицированного ремонта или попыток вскрытия вне авторизованного сервисного центра, а также по причине несанкционированного вмешательства в программное обеспечение;
- повреждения (недостатки) Товара вызваны воздействием вирусных программ, вмешательством в программное обеспечение, или использованием программного обеспечения третьих лиц (неоригинального);
- дефект вызван действием непреодолимых сил (например, землетрясение, пожар, удар молнии, нестабильность в электрической сети), несчастными случаями, умышленными, или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- механические повреждения (трещины, сколы, отверстия), возникшие после передачи изделия Покупателю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
- дефект возник из-за подачи на входные разъемы, клеммы, корпус сигнала или напряжения или тока, превышающего допустимые для данного Товара значения;
- дефект вызван естественным износом Товара (например, но, не ограничиваясь: естественный износ разъемов из-за частого подключения/отключения переходников).

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется предприятием-изготовителем или авторизованным сервисным центром.

Товар сертифицирован.



| | |
|-----------------------|------------------|
| Страна происхождения: | Россия |
| Изготовитель: | ООО «Крокс Плюс» |

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись Покупателя)

2541



Роутер Kroks Rt-Brd RSIM m6 для установки в гермобокс с модемом LTE cat.6 и поддержкой SIM-инжектора Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия.

1. Назначение

Роутер **Kroks Rt-Brd RSIM m6** со встроенным 3G/4G модемом предназначен для организации беспроводного подключения к сети интернет через мобильного оператора в зонах неуверенного приема сигнала.

Роутер представляет собой компактную плату, предназначенную для размещения в гермобоксе 3G или 4G/LTE антенне. Роутер работает **поддерживает SIM-инжектор**.

Роутер поддерживает работу с SIM-инжектором **KROKS SIM Injector** с поддержкой двух SIM-карт. SIM-инжектор – это устройство удалённого подключения SIM-карт к роутеру во внешней антенне по кабелю «витая пара» на расстоянии до 50 метров. SIM-инжектор размещается в помещении возле пользовательского ПК для удалённой установки и замены SIM-карт без демонтажа внешней антенны.

Передача данных и питание роутера осуществляется по кабелю «витая пара» по технологии Passive PoE 24 В. Подключение роутера должно производиться кабелем UTP 4 CAT5E 24 AWG с медными проводниками.


Две SIM-карты роутера организуют резервные каналы подключения к интернету. При возникновении проблем с интернет-соединением первой SIM-карты роутер автоматически переключается на использование второй SIM-карты.

Приобретая устройство, проверьте его комплектность. Внимание! После покупки роутера претензии по комплектности не принимаются!

2. Технические характеристики роутера

| Характеристики | Значение |
|--|---|
| Модема | LTE cat.6 |
| Скорость передачи данных модемом | 4G – до 300 Мбит/с (приём), до 50 Мбит/с (передача) 3G – до 42 Мбит/с (приём), 5,76 Мбит/с (передача) |
| Поддержка диапазонов | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B3/B5/B8 |
| Порты и интерфейсы | Порт Ethernet - 2 шт LAN, 100 Мбит/с micro SIM-reader - 2 шт Wi-Fi 802.11 b/g/n – 2 шт., разъем RP-SMA (female) 3G\4G - 2шт, разъем SMA (female) |
| Адрес веб-интерфейса роутера | 192.168.1.1 |
| Логин / Пароль для входа в веб-интерфейс роутера | root / (отсутствует) |
| Имя Wi-Fi сети (SSID) / Пароль | Указано на этикетке или в личном кабинете в разделе «Беспроводная сеть» в формате Kroks-XXXX / 123456789 |
| Основные характеристики роутера | Ram 64 Мбайт, Rom 16 Мбайт, CPU 580 МГц |
| Напряжение питания | 12-24В (PoE 24 В, 10 Вт. По паре 4-5 подается «+», по паре 7-8 подается «-») |
| Диапазон рабочих температур | -20 ... +50°C |

ПИТАНИЕ

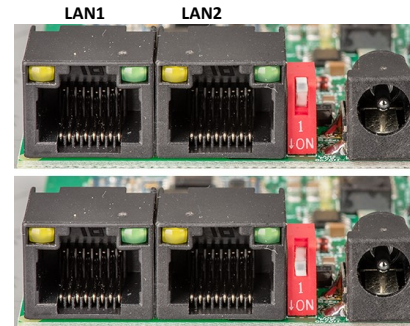

- Роутер поддерживает два варианта питания: по технологии Passive PoE напряжением 24В через порт LAN1 (4,5 пара "+", 7,8 пара "-")
- через DC разъем постоянным током напряжением 12-24В

LAN2 порт размещен около переключателя и может быть включен в режим PoE Out для выдачи питания на сетевое устройство. Справа от порта LAN2 размещен переключатель для подачи питания в порт. При переключении вниз в положение «ON» в порт LAN2 подается напряжение.

При этом напряжение питания LAN2 будет такое же, какое подается в порт LAN1 или в DC разъем.

ООО «Крокс Плюс»

394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263

+7 (473) 290-00-99

info@kroks.ru

www.kroks.ru